


STANCE オリジナル露光機

FA-EXPOSURE

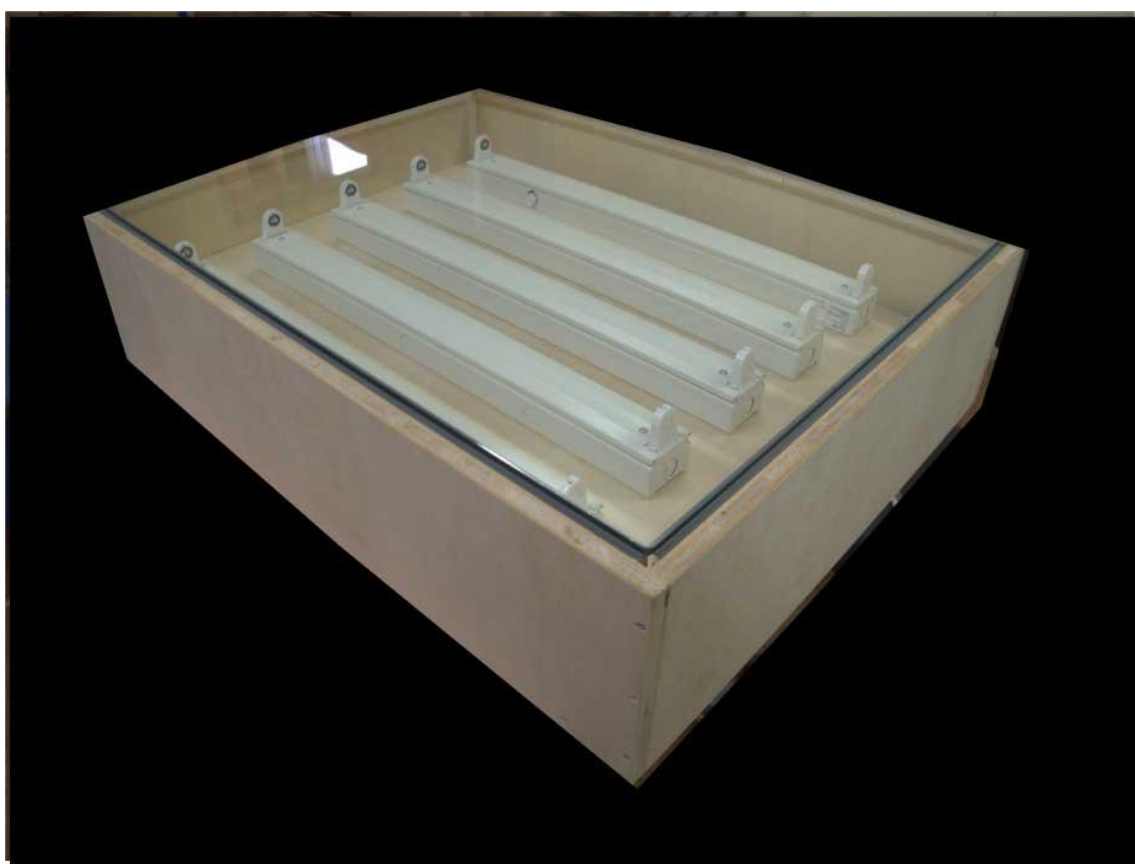


2019年4月

【内容物】 3 梱包に分かれています。

- ・ 本体
- ・ 高耐圧 CleanGlass 1 枚
- ・ プレッシャーボード (大・中・小 各 1 枚)
- ・ CleanGlass (大・中・小 各 1 枚)

※ 本体梱包は破損予防に段ボールと同サイズになっています。取り出しづらくなっておりますので、段ボールをカッターなどで切断してください。カッター刃などで破損する物はありません。

プレッシャーボード

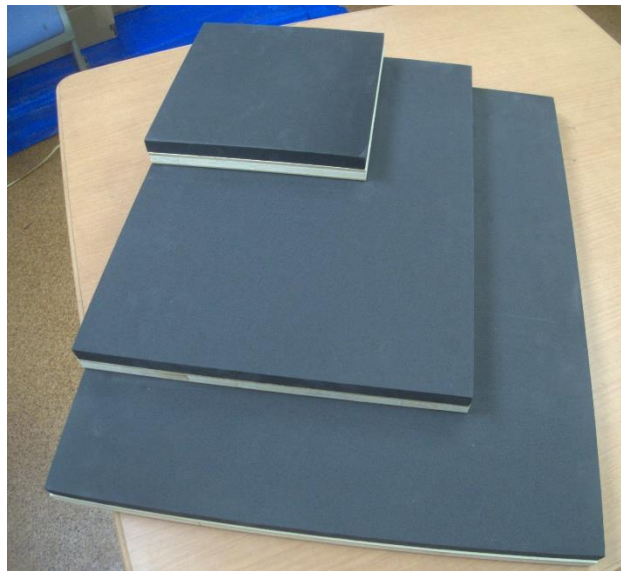

黒いスポンジ部分が下になるように使います

【設置】

- 水平な場所に設置してください。
- 4脚はねじ式です。
時計回りでランプ台が上昇し、逆回しで下降します。
納入時はガラス面とランプ台を一番近づけてあり、この位置が標準です。
※網点など、細かい図柄の連続版を作る場合には、ガラス面とランプを離し、時間をかけて露光する場合があります。



- 本体側面に1カ所切りかきがありますので、本体底面から電源コードを引き回してください。
- ケミカルランプ 20W×5本を組み込んでください。
- 高耐圧 CleanGlass を本体正面の滑り止めゴム4辺上に設置してください。
※一度置くと、性質上動かしづらくなります。
再度動かす場合は、4角の隙間に割り箸などの細い棒を差し込んで、若干 Glass を持ち上げてください。



- ・ 以上で設置は終わりです。
電源コードを AC100V コンセントに差し込むとランプが点灯します。
適宜、間にタイマーを挟むと便利です。

【露光時の版のセット】

- ・ 側面からみて、次の順で重なる形になります。


ランプ → 高耐圧 CleanGlass → ポジフィルム →
版（感光乳剤面） → CleanGlass（大・中・小 いずれか1枚）
→ プレッシャーボード（CleanGlass と同じサイズの物・黒の
スポンジ部分が下方向）

- ・ 上記重ね順を守って頂ければ、最後に重しを乗せる必要はほぼありません。
※使用を重ねて、変形が起きたアルミ枠版の場合は、スクリーンの張力の
影響が強くなるため、若干重しを乗せなければならなくなってきます。
- ・ ポジフィルムは、事前に版の感光乳剤面にセロテープなどで貼り付け密着さ
せてください。

【部品】

- ・ グロー球

経年でグロー球が切れることでケミカルランプが消灯する場合があります。
お近くの電気店で10-30W用をお求めください。納入時にはセット
されています。

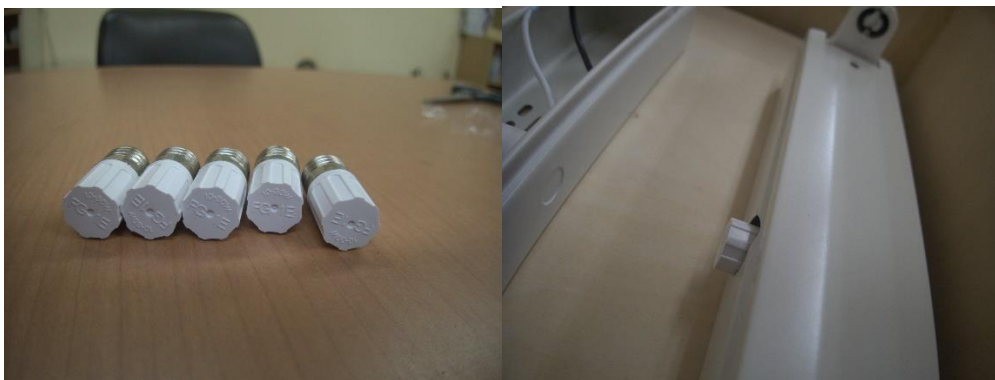

- ・ケミカルランプ

20W、580mm長国内製品をお使いください。末尾にBLの型番がつく製品です。

- ・高耐圧 CleanGlass

天板の CleanGlass は FA-Exposure 用に作られた耐圧・高透明ガラスですが、無理な加重をかけないでください。

- ・プレッシャーボード（大・中・小 各1枚）

スポンジ部分は特殊加工されていますが、使い続けることで徐々に角が丸まっていく可能性があります。丁寧に扱ってください。
部分的にへこみなどができた場合、製版のぼやけにつながる恐れがあります。